




装着例



装着例


※カット済「滑り止めシート」を装着した状態です

## 右側用

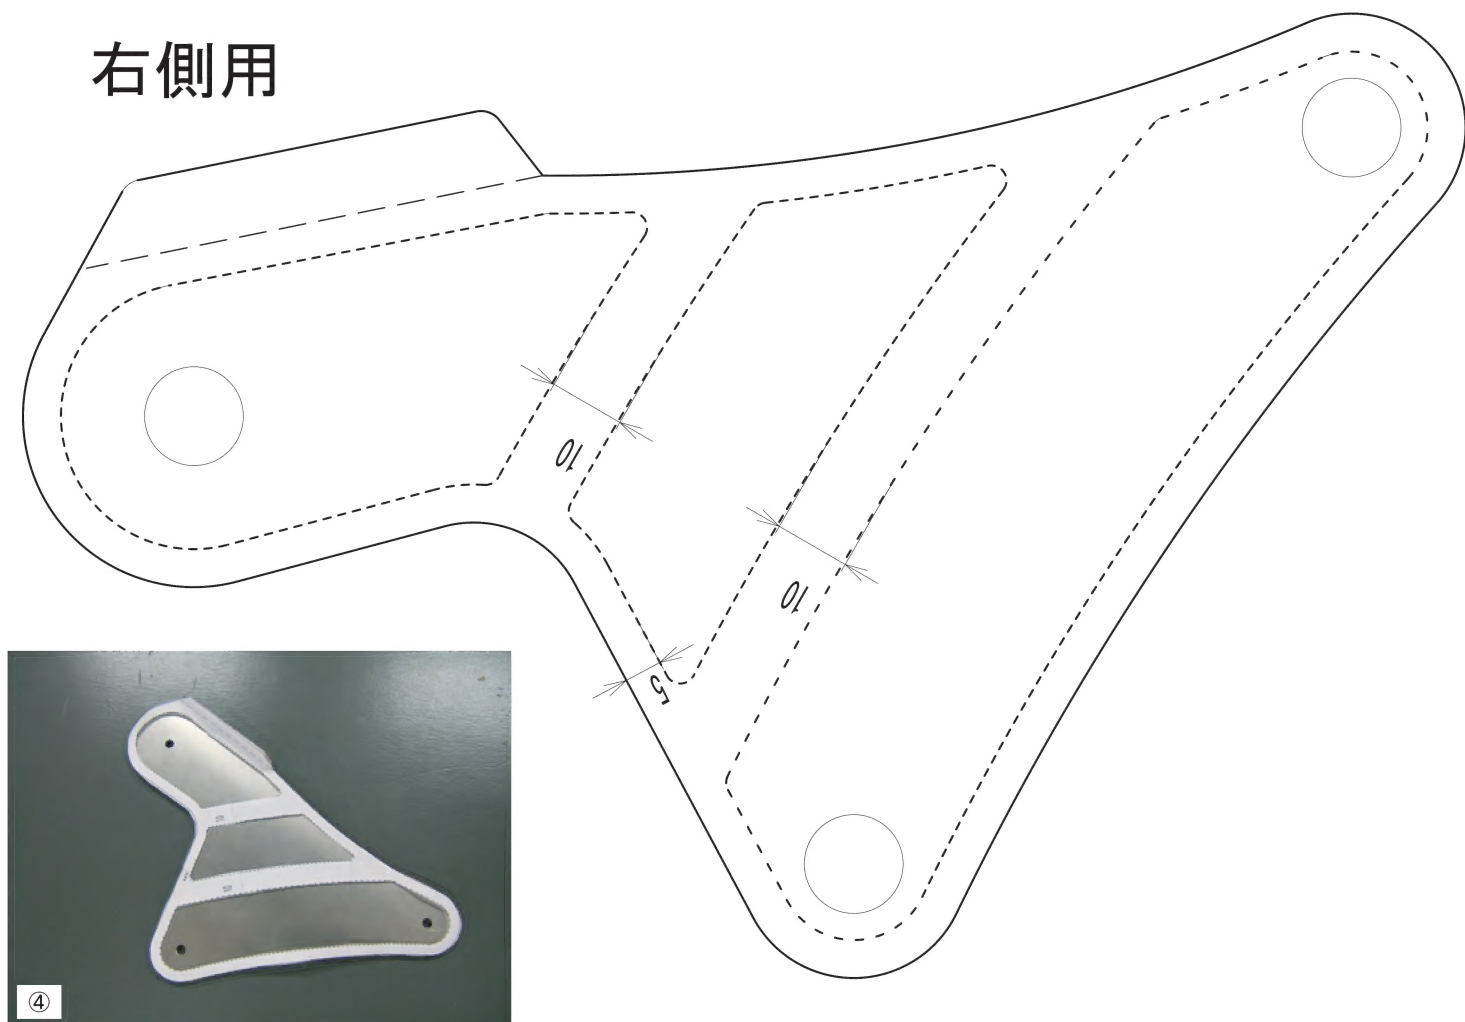

### ■ 使用方法

- ① 型紙の実線部分をハサミ等で切り取ります。
- ② 内側の点線部分をハサミ等で切り抜きます。
- ③ ステップボードのシール貼り付け面をPACプライマーで脱脂します。
- ④ ステップボードに型紙をセロテープ等で貼り付けます。
- ⑤ 型紙に合わせて滑り止めシールを貼ります。

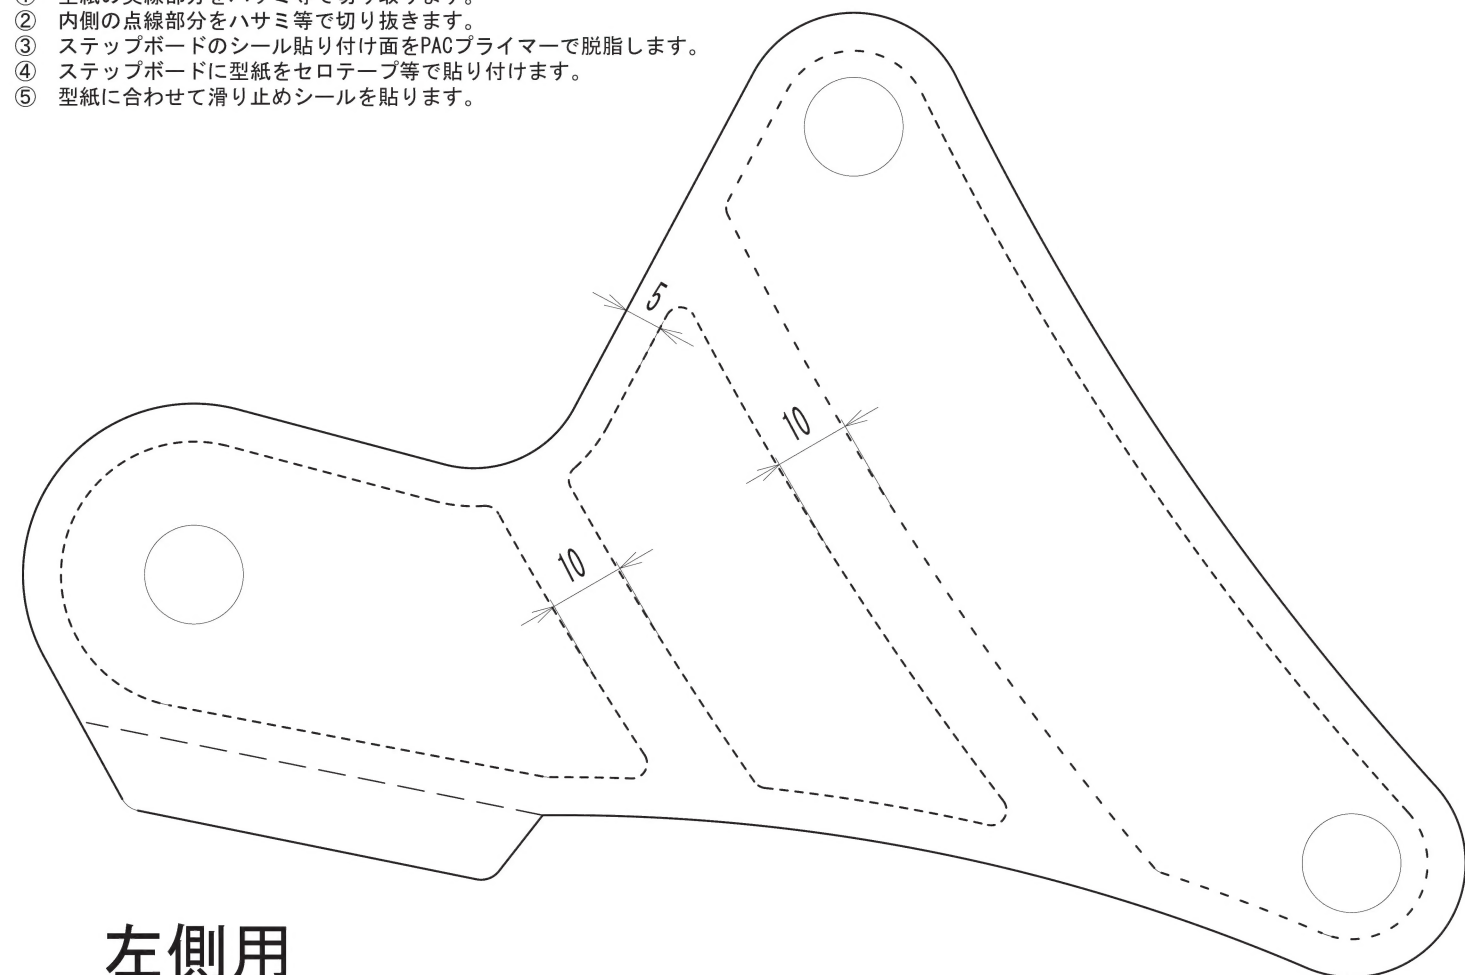

## 左側用

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

## ■ 構成商品表

	品 名	個 数
①	ステップボード左側	1
②	ステップボード右側	1
③	タッピングスクリュー M4X10	6
④	滑り止めシール (左右セット)	1
⑤	PACプライマー (脱脂剤)	1

## ■ 年式適合表



車 種	年 式	型 式
V125	05-07	K5/K6/K7
V125G	05-09	GK5/GK6GK7/GK9
V125G リミテッド	07-09	ZK7/ZK9




## 注 意 事 項

本製品は、日本国内販売仕様のADDRESS V125/G (型式: CF46A/CF4EA) 用に設計・製作されています。台湾製の平行輸入車のADDRESS V125Gには取り付け確認を行っておりませんので、取り付けできない場合があります。

## 取り付け方法

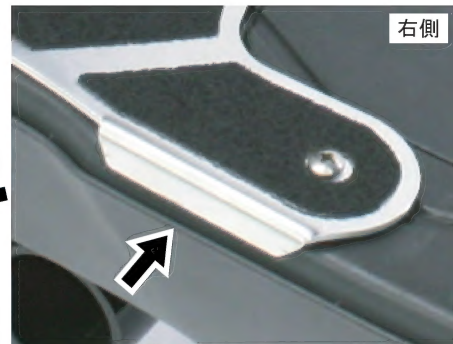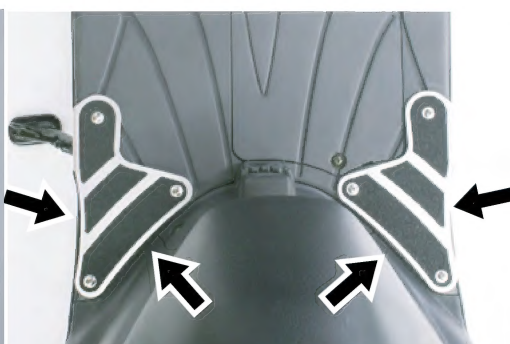

- ① ステップボードの表面をPACプライマーを使用して脱脂し、滑り止めシールを貼り付けます。(型紙参照)
- ② 純正のステップボードの後側と外側に合わせ、ステップボードを置きます。

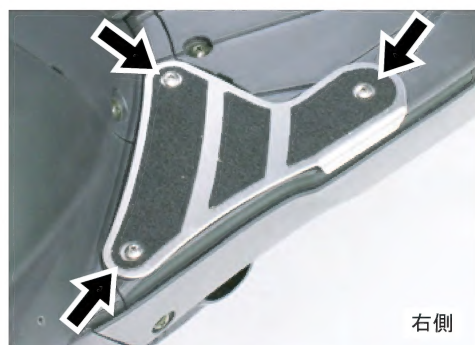

- ③ タッピングスクリューで片側3ヶ所固定します。



## 注 意 事 項

- 取り付けには技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場に取り付け作業を依頼してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輛を安全な場所に停車させ、異常個所の点検・整備を行なってください。
- 取り付け後、約100km走行したのち各部を点検して増し締めを行なってください。  
その後は、500km毎に同様の点検を行なってください。

本製品の内容は平成20年11月現在のものです

製品に関するご不明な点やご質問等  
がございましたらお気軽に当社まで  
お問い合わせください



**ACTIVE**  
株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目5番地  
TEL 0561-72-7011 (代) FAX 0561-72-7012  
ホームページ <http://www.acv.co.jp>  
Eメール [info@acv.co.jp](mailto:info@acv.co.jp) 081030KIT00




























- 


























- 


























- 